

## Manual Rápido de Instruções



### CTO DE TRAVA DUPLA GREATEK

CTODT16A12F



## Descrição

A CTO de Trava Dupla da Greatek é projetada e desenvolvida pensando ao máximo na facilidade de instalação em campo.

## Segurança

A segurança é primordial ao utilizar e realizar manutenções nas ferramentas e equipamentos Greatek. Este manual de instruções fornece orientações para evitar riscos e práticas inseguras associadas ao seu uso. Por favor, leve em consideração todas as informações de segurança fornecidas.

## Objetivo deste manual

O objetivo deste manual de instruções é garantir que todos os usuários estejam familiarizados com os procedimentos seguros de operação e manutenção da CTO de Trava Dupla da Greatek. É essencial manter este manual acessível a todos os funcionários. Manuais de reposição estão disponíveis gratuitamente solicitando no Suporte Oficial da Greatek.

## Atenção

Este manual deve ser utilizado exclusivamente em conjunto com este instrumento. Nenhuma unidade ou indivíduo não autorizado por nossa empresa pode alterar, copiar ou distribuir o conteúdo deste manual para fins comerciais. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor, pois teremos o maior prazer em oferecer-lhe um serviço de alta qualidade.


Greatek não será responsável por danos decorrentes de aplicações ou utilizações indevidas de seus produtos.



Caso queira acessar mais materiais sobre CTO de Trava Dupla da Greatek, **escaneie o QR Code ao lado.**




# Instruções de Montagem

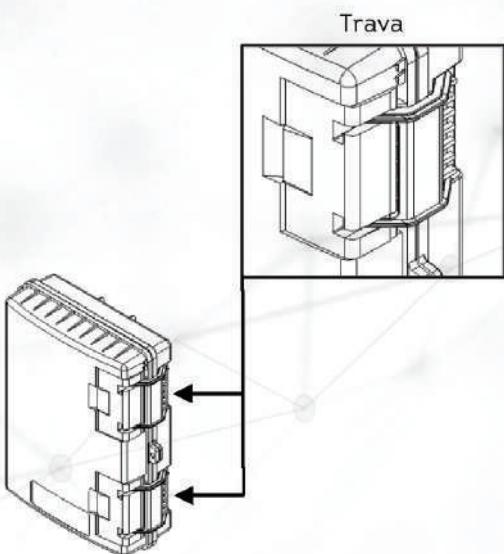


## 1. Abertura da caixa de instalação:

Destrave as 2 travas e realize a abertura da caixa de instalação.

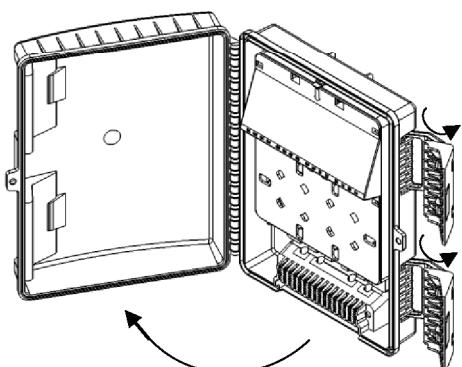

Faça um giro para o sentido externo para abertura da tampa da CTO.

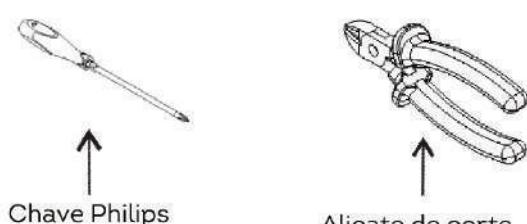

Para a desmontagem e montagem dos componentes mecânicos da caixa, serão necessários os seguintes itens:

1x Chave Philips  
1x Alicate de Corte  
Parafuso Philips Panela 4x8  
Parafuso Philips Panela 4x16  
Parafuso Philips Panela 4x25  
Parafuso Philips Panela 4x12

 Parafuso Philips panela 4 x 8

 Parafuso Philips panela 4 x 16

 Parafuso Philips panela 4 x 25

 Parafuso Philips panela 4 x 12








# Instruções de Montagem

## 2. Ancoragem do Cabo AS e Cabo Drop:

A CTO garante entrada/ancoragem para Cabos AS de 6 à 13mm de diâmetro e Cabos Drop.

Para ancoragem de Cabos AS, remova as bandejas inferiores e superiores e a tampa da guarnição.

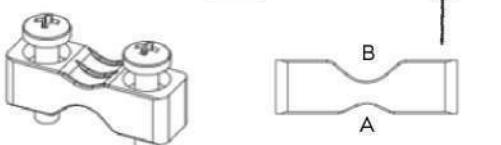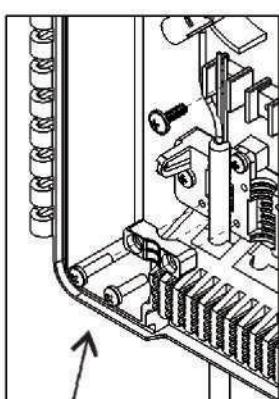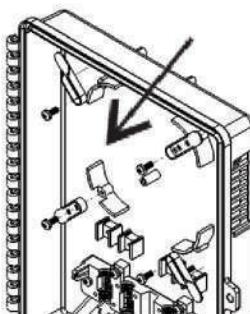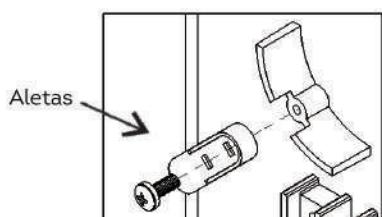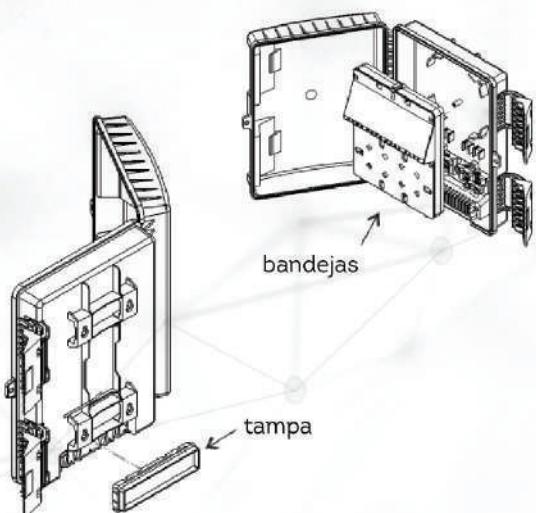




Parafuse as Aletas de Acomodação de Reserva do Tubo Loose com parafuso 4x8 antes da inserção dos cabos.

O suporte de Ancoragem de Cabos garante a fixação de diferentes diâmetros. Para a Ancoragem de Cabos de 6 à 9mm, deve ser utilizado o lado (A) para baixo e para cabos de 9 à 13 mm, o lado (B) para baixo, utilizando parafusos Philips 4x16 para fixar.




# Instruções de Montagem

Posicione a guarnição de borracha inferior, a tampa de guarnição e utilize o parafuso Philips 4x25 para travamento do conjunto e do Cabo AS.

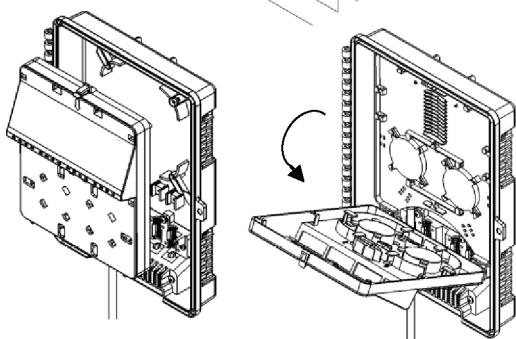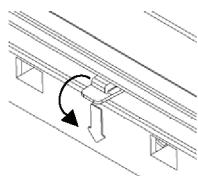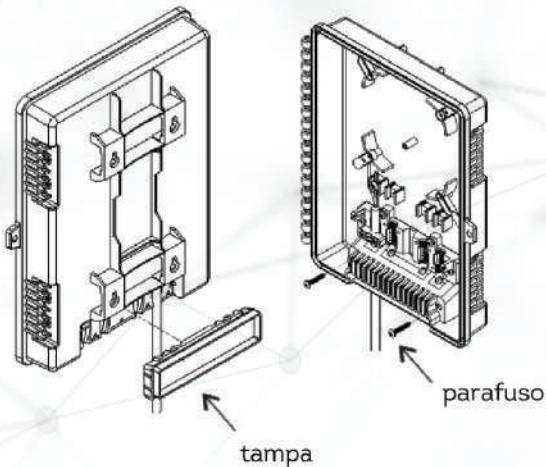

## 3. Fixação e Instalação:

Reinsira o conjunto de bandejas inferiores e superiores na base da caixa e faça a abertura através da trava superior para realizar a fixação do Loose.


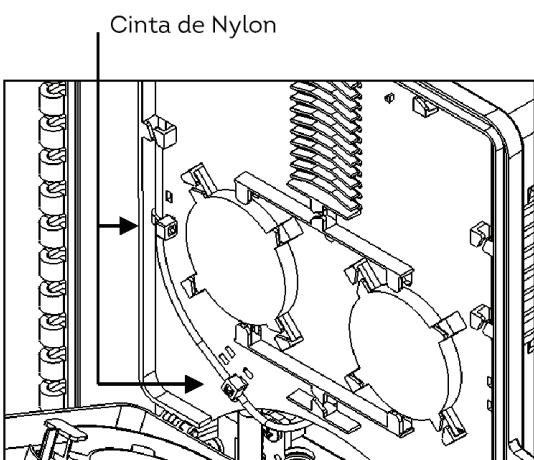


Após a acomodação do Tubo Loose na base da caixa, faça a ancoragem na bandeja inferior, utilizando a Cinta de Nylon.



# Instruções de Montagem

Para ancoragem dos cabos de atendimento, pressione o cabo drop contra a guarnição de borracha e o serrilhado para que o cabo fique travado.

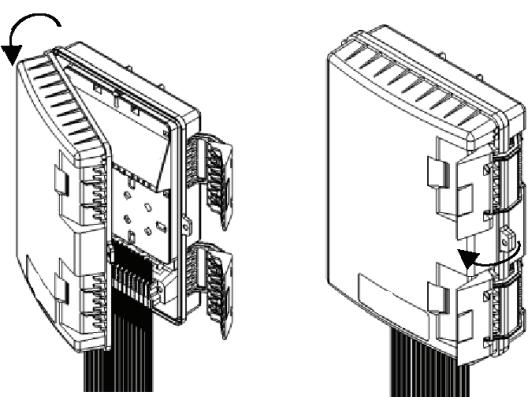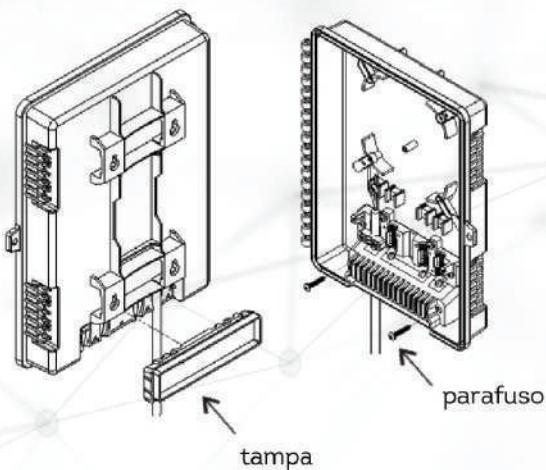

# Informações de Suporte

---

## **SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)**

Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço ([www.grupogreatek.com.br/sac/](http://www.grupogreatek.com.br/sac/)), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

### **E-mail**

[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br) (Consumidor final pessoa física)

[atendimentocliente@greatek.com.br](mailto:atendimentocliente@greatek.com.br) (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

**Telefone** 12 3932 2500

**Whatsapp** 12 99100 6131

**Termos de Uso e Garantia** disponível em nosso site <https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/>

### **ATENÇÃO**

O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.

